


# FiNET F

## Инструкция для пользователя электронного замка Ev'Нора

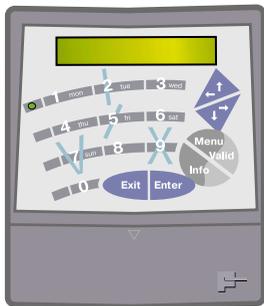

Код электронного замка **Ev'Нора** — это последовательность из 4–10 цифр. При наборе на клавиатуре каждая десятичная цифра может быть записана римской цифрой следующим образом:

1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IIII/IV, 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – IX, 0 – X.

Совмещать системы записи в одном коде нельзя. Для разделения римских цифр при наборе служит кнопка «/». Например, код «1-2-3-4-5» набирается так: I / II / III / IV / V.

Рекомендуется, чтобы хотя бы одна цифра кода была отлична от 0, 1 и 5.

Для питания замка используется одна щелочная (alcaline) 9В (тип 6LR61) батарейка. Для её замены нужно сдвинуть панель под клавиатурой вниз, перевести рычажок вправо и опустить панель вниз до конца. Заменяв батарейку, верните панель в исходное положение.

### ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Нажмите кнопку «», затем кнопку «».

Введите Ваш код (заводской код 0-2-0-2).

Подтвердите ввод, нажав кнопку «».

Если код введен правильно, замок откроется, после чего поверните ключ (если он есть) и ручку замка вверх. Для исправления неправильно набранного кода можно использовать кнопку «».

В случае троекратного неправильного набора кода замок блокируется на 5 мин.

#### КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Закрыв дверь сейфа, поверните ручку замка вниз, поверните ключ (если он есть).

#### КАК СМЕНИТЬ КОД

Все операции производить только при открытой двери!  
Заранее придумайте и обязательно **ЗАПИШИТЕ** новый код!

Для изменения пользовательского кода необходимо активизировать терминал («»), **открыть сейф**, нажать кнопку «» и ввести действующий код.

С помощью кнопки «» выберите раздел меню **MODIF CODE PERSO**, затем кнопку «».

Введите Ваш новый код, нажмите кнопку «». Наберите новый код еще раз и снова нажмите кнопку «». Подтвердите установку нового кода, нажав кнопку «».

Для завершения операции и/или выхода из меню нажмите кнопку «».

### СОСТОЯНИЕ ДИСПЛЕЯ

- SERRUR 00 FERMEE
- SERRUR 00 FERMEE  
CODE : -\*\*\*\*\*
- SERRUR 00 OUVERTE  
OUVERTURE POSSIBLE!
- SERRUR 00 FERMEE  
CODE INCORRECT
- SERRUR 00 FERMEE  
BLOCAGE FAUX CODES

- SERRUR 00 OUVERTE
- SERRUR 00 MENU  
CODE : -\*\*\*\*\*
- SERRUR 00 MENU  
MODIF CODE PERSO
- CODE 00  
-\*\*\*\*\*
- RETAPER LE CODE  
-\*\*\*\*\*
- CODE 00  
VALIDER ?
- SERRUR 00 MENU  
MODIF CODE PERSO